S8000

lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

rokasgrāmatas lietošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām. Lai ātri sagatavotos darbam, skatiet sadaļu "iepazīšanās ar mobilo tālruni", "mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana" un "pamatfunkciju lietošana".

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi:

Brīdinājums: situācijas, kas var izraisīt savainojumus jums vai citiem

Uzmanību!: situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

▶ **Skatiet**: lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ▶ 12. lpp. (atbilst tekstam "sk. informāciju 12. lappusē")

→ **Pēc tam**: to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: gaidīšanas režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** (atbilst tekstam **Ziņas**, pēc tam **Izveidot ziņu**)

[ ] **Kvadrātiekavas**: tālruņa taustiņi, piemēram: [ ] (atbilst ieslēgšanas, izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņam)

Informācija par autortiesībām

Tiesības uz šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un produktiem pieder to atbilstošajiem īpašniekiem:

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē. Bluetooth QD ID: B015189.
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.
- SRS CS Headphone un SRS WOW HD ir uzņēmuma SRS Labs, Inc. preču zīmes. Tehnoloģija CS Headphone un WOW HD ir iekļauta, izmantojot SRS Labs, Inc. licenci.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logotips un Wi-Fi logotips ir reģistrētas Wi-Fi Alliance preču zīmes.
- DivX® ir reģistrēta DivX, Inc. preču zīme un tiek izmantota ar licenci.

PAR DIVX VIDEO

DivX® ir digitāls video formāts, ko izveidoja DivX, Inc. Šis tālrunis ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas demonstrē DivX videoklipus. Tā demonstrē DivX® videoklipus, kuru izšķirtspēja ir līdz pat 320x240 pikseļiem.

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA

Šai sertificētai DivX® ierīcei jābūt reģistrētai ar DivX, lai demonstrētu DivX Video pēc pieprasījuma (VOD) saturu. Vispirms ģenerējiet ierīces DivX VOD reģistrācijas kodu un iesniedziet to reģistrācijas laikā. [Svarīgi! DivX VOD saturu aizsargā DivX DRM (digitālā satura tiesību pārvaldība) sistēma, kas ierobežo DivX sertificēto ierīču demonstrēšanas iespējas. Ja mēģināsit demonstrēt DivX VOD saturu, kas nav autorizēts ierīcē, tiks parādīts paziņojums "Autorizācijas kļūda" un saturs netiks demonstrēts.] Plašāka informācija pieejama vietnē: http://vod.divx.com.

saturs

informācija par drošību un lietošanu 2
Drošības brīdinājumi 2
Drošības pasākumi 5
Svarīga lietošanas informācija 8

iepazīšanās ar mobilo tālruni 14
Komplektācija 14
Tālruņa izkārtojums 15
Taustiņi 16
Ikonas 17

mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana 19
SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana 19
Akumulatora uzlāde 21
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 22
Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja) 24

pamatfunkciju lietošana 25
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 25
Skārienekrāna lietošana 26
Piekļuve izvēlnēm 27
Programmu pārslēgšana 28
Piekļuve programmai, izmantojot taustiņu Gate 29
Piekļuve programmai, pakustinot tālruni .. 29
Logrīku lietošana 31
Piekļūšana palīdzības informācijai 32
Tālruņa pielāgošana 33
Galveno zvanīšanas funkciju lietošana 36
Ziņu sūtīšana un apskatīšana 37
Kontaktu pievienošana un meklēšana 40
Galveno kameras funkciju lietošana 41
Mūzikas klausīšanās 43
Tīmekļa pārlūkošana 45
Google pakalpojumu izmantošana 46

papildu funkciju lietošana 48
Papildu zvanīšanas funkciju lietošana 48
Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana 51
Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana ... 53
Papildu kameras funkciju lietošana 54
Papildu mūzikas funkciju lietošana 59

rīku un programmu lietošana 63
Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana 63
Bezvadu lokālā tīkla (WLAN) aktivizēšana un savienojuma izveide 65
Koplietojiet multivides datnes ar citām ierīcēm 67
SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana 67
Mobilā meklētāja aktivizēšana 68
Tālruņa displeja apskatīšana TV ekrānā . 69
Viltus zvanu veikšana 69

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana 70
Attēlu rediģēšana 71
Attēlu drukāšana 73
Videoklipu rediģēšana 74
Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde tīmeklī 76
Java spēļu un programmu lietošana 77
Datu sinhronizēšana 78
RSS plūsmu lietošana 80
Samsung mobilā navigatora palaišana 81
Pašreizējās atrašanās vietas apskate 81
GPS funkciju atjaunināšana 81
Pasaules pulksteņu izveide un apskatīšana 82
Signālu iestatīšana un lietošana 83
Kalkulatora lietošana 84
Valūtu vai mērvienību konvertēšana 84
Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana ... 84
Hronometra lietošana 84
Jaunu uzdevumu izveide 85
Teksta piezīmju izveide 85
Skiču izveide 85
Kalendāra pārvaldīšana 86

problēmu novēršana ..... a

alfabētiskais rādītājs ..... e

informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

Drošības brīdinājumi

WARNING

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Ilgi klausoties skaļu mūziku, var rasties dzirdes traucējumi. Pirms skaņas avotam pieslēdzat austiņas, vienmēr nogrieziet skaļumu, un izmantojiet tikai pēc iespējas mazākus skaļuma iestatījumus tā, lai varētu dzirdēt sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus un tālruņus ugunī. Atbrīvojoties no nolietotajiem akumulatoriem vai tālruņiem, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa "Wireless Technology Research" iesaka saglabāt vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilajiem tālruņiem un elektrokardiostimulatoriem.

Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu riska mazināšana

Lietojot tālruni, neturiet to ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

Nelietojiet tālruni, ja tā ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrils var savainot jūsu rokas un seju. Aiznesiet tālruni uz Samsung pakalpojumu centru, lai nomainītu ekrānu. Bojājumi, kas radušies neuzmanīgas rīcības dēļ, anulē ražotāja garantiju.

WARNING

Drošības pasākumi

CAUTION

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā teritorijā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt šo tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai dezaktivējiet ierīces bezvadu funkcijas, kad atrodaties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir dezaktivētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 45 °C/113 °F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Neizjauciet savu tālruni, jo pastāv risks saņemt elektrisko triecienu.
- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs — šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus, un uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Nelietojiet tālruni, ja jums ir mitras rokas. Ūdens izraisītu bojājumu dēļ ražotāja garantija var tikt anulēta.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.

- Šis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce — lai izvairītos no nopietniem bojājumiem, sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Ja tālrunis ir aprīkots ar zibspuldzi vai gaismu, nelietojiet to bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.
- Tālrunis var tikt bojāts, ja pakļaujat to magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citu elektronisko ierīču darbības traucējumiem

Šis tālrunis raida radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

CAUTION

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Neaizskariet tālruņa iekšējo antenu.

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no strāvas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telesakaru ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) — 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,522 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām bateriju nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs.

Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI "AR VISIEM TRŪKUMIEM". SAMSUNG NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM.

SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ, VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT, JA IEPRIEKŠ TIKA SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU.

Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārējos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.

Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu attiecībā uz saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums saistībā ar saturu vai pakalpojumiem ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā varat iepazīties ar mobilā tālruņa izkārtojumu, taustiņiem un ikonām.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Mobilais tālrunis
- Akumulators
- Ceļojumu adapteris (lādētājs)
- Lietotāja rokasgrāmata

Tālruņa komplektācija var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami jūsu reģionā vai ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.

Tālruņa izkārtojums

Tālruņa priekšpusē ir pieejami tālāk redzamie taustiņi un funkcijas:

Tālruņa aizmugurē ir pieejami tālāk redzamie taustiņi un funkcijas:

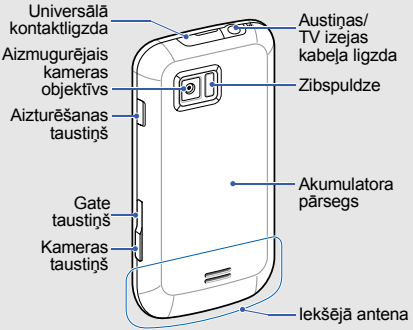

Skārienekrānu un taustiņus var bloķēt, lai novērstu nevēlamas tālruņa darbības. Lai bloķētu, nospiediet aizturēšanas taustiņu.

Taustiņi

Taustiņš	Funkcija
Zvanīšana	Izmantojiet, lai zvanītu vai atbildētu uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus
Izvēlne	Piekļūstiet izvēlnes režīmam; parādiet visas aktīvās programmas (nospiediet un turiet)
Ieslēgšana, izslēgšana/ izvēlnes aizvēršana	Ieslēdziet un izslēdziet tālruni (nospiediet un turiet); beidziet sarunu; izvēlnes režīmā atgriezieties galvenajā izvēlnē vai atgriezieties gaidīšanas režīmā

Taustiņš	Funkcija
Skaļums	Pielāgojiet tālruņa skaļumu
Aizturēšana	Bloķējiet vai atbloķējiet skārienekrānu un taustiņus
Gate	Atveriet Cube ekrānu, lai piekļūtu izklaides programmām; piekļuve kustību apmācībai un īsceļiem, kas tiek aktivizēti ar kustībām (nospiediet un turiet)
Kamera	Gaidīšanas režīmā ieslēdziet kameru; kameras režīmā fotografējiet vai ierakstiet videoklipu

Ikonas

Uzziniet displejā redzamo ikonu nozīmi.

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	Savienojums ar GPRS tīklu
	Savienojums ar EDGE tīklu
	Savienojums ar UMTS tīklu
	Savienojums ar HSDPA tīklu
	Notiek balss zvans
	Notiek videozvans
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Tīmekļa pārlūkošana

Ikona	Apraksts
	Izveidots savienojums ar drošu tīmekļa vietni
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Sinhronizēts ar datoru
	Pievienots Bluetooth automašīnas brīvroku komplekts vai austiņas
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Aktivizēts modinātājs
	Ievietota atmiņas karte
	Jauna īsziņa (SMS)
	Jauna multiziņa (MMS)

Ikona	Apraksts
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Aktivizēts parastais profils
	Aktivizēts klusuma profils
	Akumulatora uzlādes līmenis
10:00	Pareizs laiks

mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana

Vispirms salieciet un iestatiet mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduli jeb SIM karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

Lai lietotu UMTS vai HSDPA pakalpojumus, jums ir jāiegādājas USIM (Universal Subscriber Identity Module — universālā abonenta identitātes moduļa) karte.

Lai ievietotu SIM vai USIM karti un akumulatoru:

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.

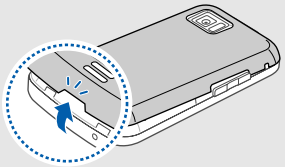

Ja tālrunis ir ieslēgts, nospiediet un turiet [ ], lai to izslēgtu.

2. Ievietojiet SIM vai USIM karti.

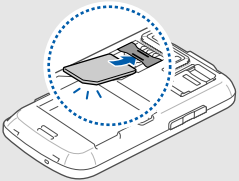

- Ievietojiet SIM vai USIM karti tālrunī, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.
- Neievietojot SIM vai USIM karti, varat izmantot tālruņa pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams tīkls, un dažas izvēlnes.

3. Ievietojiet akumulatoru.

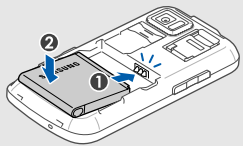

4. Uzlieciet atpakaļ akumulatora pārsegu.

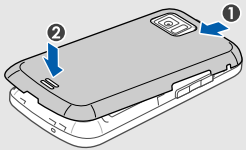

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot tālruni, uzlādējiet akumulatoru.

1. Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu tālruņa augšpusē.
2. Pievienojiet universālajai kontaktligzdai ceļojumu adaptera šaurāko galu.

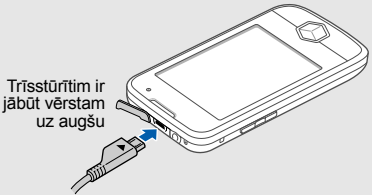

CAUTION

Nepareizi pievienots ceļojumu adapteris var izraisīt nopietnus tālruņa bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

3. Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.
4. Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts (ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no strāvas kontaktligzdas.
5. Atvienojiet ceļojumu adapteri no tālruņa.
6. Aizveriet universālās kontaktligzdas pārsegu.

Zema uzlādes līmeņa indikators

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Akumulatora ikona ir tukša un mirgo. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, ir jāievieto atmiņas karte.Tālrunis pieņem microSD™ vai microSDHC™ atmiņas kartes, kas nepārsniedz 16 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesavietojama ar tālruni. Formatējiet atmiņas karti tikai tālrunī.

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.

2. Atbloķējiet atmiņas kartes turētāju.

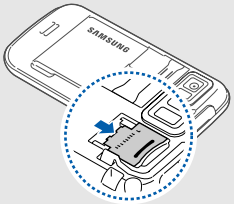

3. Paceliet atmiņas kartes turētāju un ievietojiet atmiņas karti, kā parādīts attēlā.

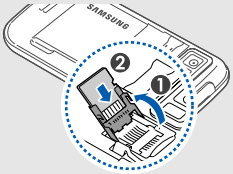

4. Aizveriet atmiņas kartes turētāju.

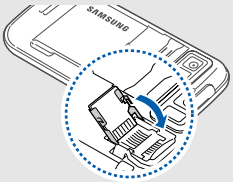

5. Nobloķējiet atmiņas kartes turētāju.

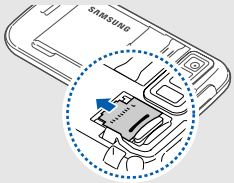

6. Uzlieciet akumulatora pārsegu.

Lai izņemtu atmiņas karti, noņemiet akumulatora pārsegu, atbloķējiet un paceliet atmiņas kartes turētāju un izņemiet atmiņas karti.

Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja)

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.
2. Izveriet rokas siksniņu caur atveri un aizāķējiet to aiz nelielā izvirzījuma.

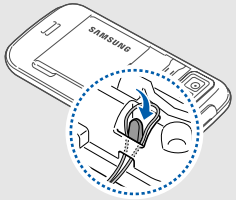

pamatfunkciju lietošana

Uzziniet, kā veikt mobilā tālruņa pamatdarbības un lietot galvenās funkcijas.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni:

1. Nospiediet un turiet [☎];
2. Ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Apstipr.** (ja nepieciešams).

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet 1. darbību.

Pārslēgšanās uz bezsaistes profilu

Pārslēdzoties uz bezsaistes profilu, var lietot tālruņa pakalpojumus, kam nav nepieciešams tīkls, vietās, kur bezvadu ierīces lietot ir aizliegts, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.

Lai pārslēgtos uz bezsaistes profilu, izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili** → **Bezsaistē**.

Ja atrodaties vietā, kur bezvadu ierīces lietot ir aizliegts, ņemiet vērā visus izvietotos brīdinājumus un pilnvaroto darbinieku norādījumus.

Skārienekrāna lietošana

Tālruņa skārienekrānā var ērti izvēlēties objektus vai izpildīt funkcijas. Iepazīstiet skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.

Lai optimāli izmantotu skārienekrānu, pirms lietojat tālruni, noņemiet ekrāna aizsargplēvi.

- Pieskarieties ikonai, lai atvērtu izvēlni vai palaistu programmu.

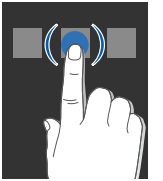

- Velciet ar pirkstu uz augšu vai uz leju, lai ritinātu vertikālos sarakstus.

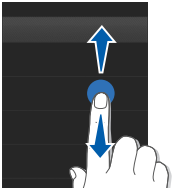

- Velciet ar pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai ritinātu horizontālos sarakstus.

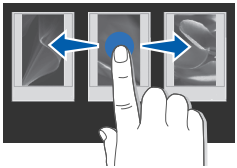

Piekļuve izvēlnēm

Piekļuve tālruņa izvēlnēm:

1. Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** vai nospiediet taustiņu Izvēlne.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz izvēlnes režīma ekrānam.
3. Izvēlieties izvēlni vai iespēju.
4. Lai pārvietotos vienu līmeni augstāk, izvēlieties ⮌; lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [⏻].

Organizējiet lietojumprogrammas Izvēlņu režīmā

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no tālrunī izmantotās programmatūras.

Lai mainītu ikonu kārtību Izvēlņu režīmā,

1. Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** vai nospiediet taustiņu Izvēlne.
2. Izvēlieties .
3. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

4. Izvēlieties lietojumprogrammas ikonu un novietojiet to vēlamajā vietā.
   Jūs varat pārvietot lietojumprogrammas ikonu uz citu Izvēlņu režīma līmeni.
5. Izvēlieties **Saglabāt**.

Izvēlieties **Nodzēst**, lai atgrieztu ikonas to sākotnējā kārtībā Izvēlņu režīmā.

Kustības sensora lietošana

Tālrunī ir iebūvēts kustības sensors, kas pārslēdz displeju no portreta uz ainavas režīmu.

Ainavas režīmu atbalsta šādas programmas: Kamera, videoatskaņotājs un audioatskaņotājs.

Programmu pārslēgšana

Tālrunis ļauj veikt vairākus uzdevumus, vienlaikus izmantojot vairākas programmas.

Pārslēgšanās no vienas aktīvas programmas uz citu

1. Turiet nospiestu taustiņu Izvēlne, lai atvērtu programmu sarakstu.
2. Ritiniet līdz programmai un izvēlieties to.
   Lai mainītu apskates režīmu, izvēlieties **Režģa skats**.

Programmu aizvēršana

Lai aizvērtu pašreizējo programmu, nospiediet [ ].

Lai aizvērtu programmu, kas darbojas fonā, veiciet turpmāk minētās darbības.

1. Turiet nospiestu taustiņu Izvēlne, lai atvērtu programmu sarakstu.
2. Ritiniet līdz programmai un izvēlieties .

Piekļuve programmai, izmantojot taustiņu Gate

Piekļuve izklaides programmām:

1. Nospiediet taustiņu Gate.
2. Izvēlieties programmu, pagriežot kubveida pogu uz attiecīgo pusi vai izvēloties ikonu pašā ekrāna lejasdaļā.
   Varat palaist video atskaņotāju, FM radio vai mūzikas atskaņotāju. Varat arī palaist tīmekļa pārlūku, atlasīt spēli vai piekļūt fotoattēlu un videofailu sarakstam.

Piekļuve programmai, pakustinot tālruni

Apgūstiet iespēju izmantot īsceļu uz savām iecienītākajām programmām, kas tiek aktivizēts ar kustību.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu Gate.
2. Atlasiet **Ceļvedis** un ievērojiet kustību apmācību. Jūs apgūsiet turpmāk minētās darbības.
   - Strauji pakratiet tālruni 3 reizes, lai aizvērtu programmu.

- Pieskarieties tālruņa augšdaļai divreiz 1 sekundes laikā, lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu, vai uzņemtu fotoattēlu.

- Strauji pakustiniet tālruni pa kreisi vai pa labi un atpakaļ, lai palaistu programmu.

- Strauji pakustiniet tālruni uz leju un uz augšu, lai palaistu programmu.

- Lai dezaktivētu kustību apmācību, nākamreiz, nospiežot un turot nospiestu Gate taustiņu, izvēlieties **Dezaktivēt**.
- Lai izvēlnes režīmā piekļūtu kustību apmācībai, izvēlieties **Spēles u.c.** → **Kustību apmācība**.

3. Kad parādās izklaides programmas ekrāns, pakustiniet tālruni atbilstošā īsceļa virzienā. (pa kreisi vai pa labi).

4. Pakratiet tālruni vairāk nekā 3 reizes, lai aizvērtu pašreizējo programmu.

Padomi kustību funkcijas lietošanai:

- Veiciet darbību 1 sekundes laikā.
- Pagaidiet vismaz 1 sekundi, lai veiktu nākamo darbību.
- Apgūstiet darbības, ievērojot kustību apmācību.

- Kustību funkcijas ir iespējams veikt gan ar labo, gan kreiso roku.
- Lietojot vairākas programmas vienlaicīgi, var izmantot kustību funkcijas.

Lai mainītu izklaides programmu, kas ir piešķirta kustības virzienam rīkojieties, kā norādīts turpmāk:

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Kustību iestatījumi** → **Motion gate**.
2. Izvēlieties maināmo programmu.
3. Izvēlieties izvēlni, ko piešķirsit virzienam, un izvēlieties **Saglabāt**.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Logrīku lietošana

Uzziniet, kā logrīku rīkjoslā lietot logrīkus.

- Daži jūsu logrīki var izveidot savienojumu ar tīmekļa pakalpojumiem. Izvēloties tīmeklī izmantojamu logrīku, no jums var prasīt papildu maksu.
- Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Logrīku rīkjoslas atvēršana

Gaidīšanas režīmā izvēlieties bultiņu ekrāna kreisajā pusē, lai atvērtu logrīku rīkjoslu. Logrīkus rīkjoslā var pārkārtot vai pārvietot tos uz gaidīšanas ekrānu.

Logrīku pārvietošana uz gaidīšanas ekrānu

1. Atveriet logrīku rīkjoslu.
2. Velciet logrīku no logrīku rīkjoslas uz gaidīšanas ekrānu. Logrīku var novietot jebkurā ekrāna vietā.

Lai atgrieztu logrīkus no gaidīšanas režīma logrīku rīkjoslā, pakratiet tālruni, kad logrīku rīkjosla ir atvērta. Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no tālrunī izmantotās programmatūras.

Logrīku mainīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Logrīks**.
2. Izvēlieties logrīkus, kas jāpievieno logrīku rīkjoslai, un izvēlieties **Saglabāt**.

Logrīku pakotņu izmantošana

Grupējiet izlases logrīkus kā logrīku pakotni.

Logrīku pakotnes izveidošana:

1. Gaidīšanas režīmā ritiniet pa labi vai pa kreisi uz vienu no gaidīšanas režīma ekrāniem.
2. Velciet logrīku no logrīku rīkjoslas uz gaidīšanas ekrānu.

Lai atvērtu pakotni, ritiniet pa labi vai pa kreisi uz atbilstošo ekrānu.

Piekļūšana palīdzības informācijai

Uzziniet, kā piekļūt palīdzības informācijai par tālruni.

1. Atveriet logrīku rīkjoslu.
2. Ievelciet ? gaidīšanas ekrānā un atlasiet to.
3. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

4. Izvēlieties palīdzības tēmu un uzziniet vairāk par programmu vai funkciju.
5. Lai iegūtu papildinformāciju, velciet ar pirkstu pa labi vai pa kreisi. Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī, izvēlieties .

Tālruņa pielāgošana

Izmantojiet visas tālruņa iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

Taustiņu toņu skaļuma pielāgošana

Gaidīšanas režīmā nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju un pielāgojiet taustiņu toņu skaļumu.

Vibrācijas intensitātes pielāgošana skārienekrānā

Varat pielāgot vibrācijas intensitāti, pieskaroties tālruņa ekrānam.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.
2. Izvēlieties **Vibrācija** un pielāgojiet vibrācijas intensitāti.

Pārslēgšanās uz klusuma profilu un tā atcelšana

Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Tastatūra** un pieskarieties pie # un turiet, lai izslēgtu vai ieslēgtu skaņu.

Ekrāna kalibrēšana

Varat kalibrēt ekrānu, lai tālrunis labāk atpazītu ievadi.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Kalibrēšana**.
2. Pieskarieties mērķim ekrānā.
3. Izvēlieties **Labi**.

Zvana signāla maiņa

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Izvēlieties » blakus profilam, ko izmantojat.
3. Izvēlieties **Balss zvana signāls** vai **Video zvana signāls**.
4. Sarakstā izvēlieties zvana signālu un **Saglabāt**.
5. Izvēlieties **Saglabāt**.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to no saraksta.

Aktivizējiet pieklājības pauzes funkciju

Ja ir aktivizēta iespēja **Pieklājības pauze**, novietojot tālruni ar priekšpusi uz leju, varat uz neilgu laiku izslēgt visas tālruņa skaņas.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Kustību iestatījumi** → **Pieklājības pauze** → **Ieslēgt**.
2. Izvēlieties **Saglabāt**.

Fona attēla izvēle (gaidīšanas režīmā)

1. Ritiniet pa labi vai pa kreisi uz vienu no gaidīšanas režīma ekrāniem.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Fona attēls**.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz attēlam.
4. Izvēlieties **Iestatīt**.

Apskatot fotoattēlu, varat to uzstādīt kā fonu attēlu. Uzstādot fotoattēlu kā fona attēlu, tiks mainīts tikai pašreiz atlasītais gaidīšanas režīma ekrāns.

Tālruņa bloķēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība**.
2. Sadaļā **Tālruņa bloķēšana** izvēlieties **Ieslēgt**.
3. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un izvēlieties **Apstipr**.
4. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un izvēlieties **Apstipr**.

- Kad pirmoreiz piekļūstat izvēlnei, kurai ir vajadzīga parole, tiks piedāvāts izveidot un apstiprināt paroli.
- Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par paroļu vai personīgās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

Atbloķējiet skārienekrānu, izmantojot viedās atbloķēšanas funkciju

Uz bloķēta skārienekrāna uzzīmējot noteiktu rakstzīmi, varat vienkārši atbloķēt ekrānu, atbloķēt to un veikt zvanu uz ātro zvanu numuru vai atbloķēt ekrānu un palaist kādu programmu. Viedās atbloķēšanas rakstzīmes iestatīšana.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Viedā atbloķēšana**.
2. Sadaļā **Atbloķēšana ar žestu** izvēlieties **Ieslēgt**.
3. Izvēlieties atbloķēšanas iespēju.
4. Izvēlieties ātro zvanu numuru, uz kuru zvanīt, vai izvēlieties programmu, ko palaist (ja nepieciešams).
5. Izvēlieties rakstzīmi, ko izmantot viedās atbloķēšanas funkcijai.
6. Izvēlieties ⮌.
7. Izvēlieties **Saglabāt**.

Galveno zvanīšanas funkciju lietošana

Uzziniet, kā veikt zvanus vai atbildēt uz tiem un kā lietot galvenās zvanīšanas funkcijas.

Sarunas laikā tālrunis automātiski bloķē skārienekrānu, lai novērstu nejaušu ievadi. Lai to atbloķētu, nospiediet taustiņu Aizturēt.

Zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Tastatūra** un ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Izvēlieties → **Balss zvans** vai nospiediet [ ], lai izsauktu numuru.
   Lai veiktu videozvanu, izvēlieties → **Video zvans**.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [ ].
2. Lai veiktu videozvanu, nospiediet [ ] un izvēlieties **Rādīt mani**, lai zvanītājs varētu jūs redzēt pa priekšējo kameras objektīvu.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai leju.

Skaļruņa funkcijas izmantošana

1. Sarunas laikā izvēlieties **Skaļrunis** → **Jā**, lai aktivizētu skaļruni.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, izvēlieties **Skaļrunis**.

Varat arī iestatīt automātisku skaļruņa aktivizēšanu.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Kustību iestatījumi** → **Saruna, lietojot skaļruni** → **Ieslēgt**.
2. Izvēlieties **Saglabāt**.
3. Sarunas laikā novietojiet tālruni uz galda vai citas līdzenas virsmas.

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, būs grūti sadzirdēt personu, ar kuru runājat. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Austiņu lietošana

Pievienojot tālruņa universālajai kontaktligzdai komplektā iekļautās austiņas, var veikt zvanus un atbildēt uz tiem.

- Lai atkārtoti izsauktu pēdējo zvanīto numuru, nospiediet austiņu pogu un pēc tam vēlreiz to nospiediet un turiet.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet austiņu pogu.

Ziņu sūtīšana un apskatīšana

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt īsziņas (SMS), multiziņas (MMS) un e-pasta ziņas.

Īsziņu vai multiziņu sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Ziņa**.
2. Izvēlieties **Piesk., lai piev.adr.** → **Ievadīt manuāli**.
3. Ievadiet adresāta numuru un izvēlieties **Gatavs**.
4. Izvēlieties teksta ievades lauku.
5. Ievadiet ziņas tekstu un izvēlieties **Gatavs**.
   ▶ Ievadiet tekstu

Lai nosūtītu īsziņu, pārejiet pie 7. darbības. Lai pievienotu multividi, veiciet 6. darbību.

6. Izvēlieties **Piev. multividi** un pievienojiet objektu.
7. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Izvēlieties **Piesk., lai piev.adr.** → **Ievadīt manuāli**.
3. Ievadiet e-pasta adresi un izvēlieties **Gatavs**.
4. Izvēlieties **Piesk., lai piev. tēmu**, ievadiet tēmu un izvēlieties **Gatavs**.
5. Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievienotu tekstu**, ievadiet e-pasta ziņas tekstu un izvēlieties **Gatavs**.
6. Izvēlieties **Pievienot failus** un pievienojiet failu (ja nepieciešams).
7. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Ievadiet tekstu

Tālruņa skārienekrānā varat ievadīt tekstu un izveidot ziņas vai piezīmes.

Teksta ievades metodes maiņa

Atverot teksta ievades lauku, tiek parādīti virtuālie taustiņi. Izvēlieties nolaižamo izvēlni **Tastatūra** un, lai ievadītu tekstu, izvēlieties kādu no turpmāk minētajām ievades metodēm.

- **Tastatūra**
- **Rakst. pilnekr.**
- **Rakstīš. lodz. 1**
- **Rakstīš. lodz. 2**

Varat izmantot plašo tastatūru, kad pagriežat tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iegūtu ainavorientācijas skatu.

Teksta ievade, izmantojot tastatūru

1. Mainiet teksta ievades metodi uz **Tastatūra**.
2. Lai ievadītu tekstu, izvēlieties atbilstošo virtuālo taustiņu.
   - Lai mainītu burtu reģistru vai izmantotu ciparus vai simbolus, izvēlieties **Abc** vai **T9Ab**.
   - Lai ievadītu tekstu T9 režīmā, izvēlieties **T9**.

Varat izmantot tālāk redzamās teksta ievades metodes:

Režīms	Funkcija
ABC	Izvēlieties atbilstošo virtuālo taustiņu, līdz displejā ir redzama vajadzīgā rakstzīme.
T9	1. Izvēlieties atbilstošo virtuālo taustiņu, lai ievadītu visu vārdu. 2. Kad tiek parādīts pareizais vārds, izvēlieties ␣, lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, sarakstā izvēlieties citu vārdu.
Ciparu	Lai ievadītu ciparu, izvēlieties atbilstošo virtuālo taustiņu.
Simbolu	Lai ievadītu simbolu, izvēlieties atbilstošo virtuālo taustiņu.

Teksta ievade, izmantojot pilno ekrānu

1. Mainiet teksta ievades metodi uz **Rakst. pilnekr**.
2. Ierakstiet rakstzīmes jebkurā ekrāna vietā.
   Lai mainītu burtu reģistru vai izmantotu ciparus vai simbolus, izvēlieties **Abc**.

Teksta ievade, izmantojot 1. rakstīšanas lodziņu

1. Mainiet teksta ievades metodi uz **Rakstīš. lodz. 1**.
2. Ierakstiet rakstzīmes rakstīšanas vietā ekrāna apakšpusē.
   Rakstiet ciparus un simbolus **?1** kolonnā rakstīšanas vietas apakšējā labajā stūrī.

Teksta ievade, izmantojot 2. rakstīšanas lodziņu

1. Mainiet teksta ievades metodi uz **Rakstīš. lodz. 2**.
2. Ierakstiet rakstzīmes rakstīšanas vietā ekrāna apakšpusē.
   Lai mainītu burtu reģistru vai izmantotu ciparus vai simbolus, izvēlieties **Abc**.

Īsziņu vai multiziņu skatīšana

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

E-pasta ziņas apskatīšana

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Izvēlieties kontu.
3. Izvēlieties **Lejupiel**.
4. Izvēlieties e-pasta ziņu vai tās iesākumu.
5. Ja izvēlējāties iesākumu, izvēlieties **Atsākt**, lai apskatītu e-pasta ziņas pamattekstu.

Kontaktu pievienošana un meklēšana

Uzziniet, kā lietot tālruņu kataloga funkciju.

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Tastatūra** un ievadiet tālruņa numuru.
2. Izvēlieties → **Pievienot tālruņu katalogam** → **Jauns**.
3. Izvēlieties **Tālrunis** vai **SIM**.
4. Ievadiet kontakta informāciju.
5. Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontakta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Katalogs**.
2. Izvēlieties meklēšanas lauku, ievadiet meklējamā vārda pirmo burtu un izvēlieties **Gatavs**.

   Varat arī vilkt , lai izvēlētos vārda pirmo burtu.
3. Meklēšanas sarakstā izvēlieties kontakta vārdu.

Kad kontakts ir atrasts, jūs varat:

- zvanīt kontaktam, izvēloties ;
- rediģēt kontakta informāciju, izvēloties **Rediģēt**.

Galveno kameras funkciju lietošana

Iemācieties pamatdarbības, lai uzņemtu un apskatītu fotoattēlus un videoklipus.

Fotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet kameras taustiņu.
2. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

3. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
   - Lai ieslēgtu vai izslēgtu zibspuldzi, izvēlieties .
   - Lai iestatītu ekspozīcijas vērtību, izvēlieties .
4. Lai fotografētu, nospiediet kameras taustiņu. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Pēc fotoattēlu uzņemšanas, izvēlieties ▶, lai apskatītu fotoattēlus.

Fotoattēlu apskatīšana

Lai apskatītu fotoattēlus, izmantojiet kādu no šīm metodēm.

- Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → un norādiet fotoattēla failu.
- Izvēlnes režīmā izvēlieties **Multivides pārlūks** → un norādiet fotoattēla failu.

Lietojot **Multivides pārlūks**, iespējams sagrupēt datnes vai pievienot tām atzīmes, lai tās būtu vieglāk sagrupējamas.

Apskatot fotoattēlu datni,

- Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Sasveriet tālruni pa kreisi vai pa labi, un fotoattēli automātiski ritināsies pa kreisi vai pa labi.
- Pieskarieties ekrānam un velciet , lai tuvinātu. Izvēlieties , lai aizvērtu tuvinājuma lodziņu.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no tālrunī izmantotās programmatūras.

Videoklipu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet kameras taustiņu.

2. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, izvēlieties .
4. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
   - Lai mainītu ierakstīšanas režīmu, izvēlieties .
   - Lai ieslēgtu vai izslēgtu zibspuldzi, izvēlieties .
   - Lai iestatītu ekspozīcijas vērtību, izvēlieties .
5. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet kameras taustiņu.
6. Izvēlieties ■ vai nospiediet kameras taustiņu, lai pārtrauktu ierakstīšanu.
   Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Pēc videoklipu uzņemšanas, izvēlieties ▶, lai apskatītu videoklipus.

Videoklipu apskatīšana

Lai apskatītu videoklipus, izmantojiet kādu no šīm metodēm.

- Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Video** → **Mani videoklipi** → norādiet video failu.
- Izvēlnes režīmā izvēlieties **Videoklipu atskaņotājs** → un video failu.
- Izvēlnes režīmā izvēlieties **Multivides pārlūks** → un video failu.

Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

Mūzikas klausīšanās

Uzziniet, kā klausīties mūziku, izmantojot mūzikas atskaņotāju vai FM radio.

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet tālrunim komplektācijā iekļautās austiņas.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Izvēlieties **Jā**, lai sāktu automātisko meklēšanu.
   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Pirmoreiz piekļūstot FM radio, jums palūgs sākt automātisko meklēšanu.

4. Pārvaldiet FM radio, izmantojot turpmāk norādītās ikonas:

Ikona	Funkcija
	Iestatiet tālruni radiostaciju frekvenču meklēšanai
	Mainiet skaņas izeju
	Noregulējiet radiostaciju; izvēlieties saglabātu radiostaciju (nospiežot un turot)
	Ieslēdziet FM radio
	Izslēdziet FM radio

Ja vēlaties iegūt informāciju par atskaņoto dziesmu, izvēlieties **Citi** → **Atrast mūziku**. ▶ 62. lpp.

Mūzikas failu klausīšanās

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti:

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ▶ 45. lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung PC Studio. ▶ 59. lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ▶ 64. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ▶ 59. lpp.
- Sinhronizējiet ar programmu Windows Media Player 11. ▶ 60. lpp.

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti:

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk redzamās ikonas.

Ikona	Funkcija
⏸	Apturēt atskaņošanu
▶	Atskaņot vai atsākt atskaņošanu
⏮	Pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet)
⏭	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un turiet)
5.1 Ch	Aktivizēt 5,1 kanālu telpiskās skaņas sistēmu
NORM	Mainīt skaņas efektus
A	Mainīt atkārtošanas režīmu
⤮	Aktivizēt jauktas atskaņošanas secības režīmu

Tīmekļa pārlūkošana

Uzziniet, kā piekļūt biežāk lietotajām tīmekļa lapām un izveidot tajās grāmatzīmes.

- Par piekļūšanu tīklam un datu lejupielādēšanu no jums var pieprasīt papildu samaksu.
- Interneta izvēlne var būt apzīmēta atšķirīgi atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.
- Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Internets** → **Mājas lapa**, lai atvērtu jūsu pakalpojumu sniedzēja sākumlapu.
2. Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet tālāk redzamās ikonas.

Ikona	Funkcija
	Pārvietojieties tīmekļa lapā atpakaļ vai uz priekšu
	Atsvaidziniet pašreizējo tīmekļa lapu
	Atveriet aktivizēto tīmekļa lapu sarakstu
	Mainīt apskates režīmu
	Atveriet saglabāto grāmatzīmju sarakstu
	Pielāgojiet ekrāna spilgtumu
	Piekļūstiet pārlūka iespēju sarakstam

Grāmatzīmju veidošana biežāk apmeklētajām tīmekļa lapām

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Internets** → **Grāmatzīmes**.
2. Izvēlieties **Pievienot**.
3. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Google pakalpojumu izmantošana

Uzziniet, kā izmantot dažādus Google pakalpojumus.

- Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Darbības, kas jāveic, lai izmantotu šo funkciju, var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Veidot savienojumu ar meklētāju

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Google** → **Meklēt**.
2. Ievadiet atslēgvārdu meklēšanas laukā.

Veidot savienojumu ar e-pastu

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Google** → **Pasts**.
2. Iestatiet Google kontu un pierakstieties.
3. Sūtiet vai saņemiet e-pasta ziņas.

Veidot savienojumu ar kartēm

Karšu pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no reģiona.

Kartes meklēšana:

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Google** → **Kartes**.
2. Ritiniet kartē.
3. Tuviniet vai attāliniet vēlamajā atrašanās vietā.

Noteiktas atrašanās vietas meklēšana:

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Google** → **Kartes**.
2. Izvēlieties **Izvēlne** → **Meklēt karti** un ievadiet adresi vai uzņēmējdarbības kategoriju.

Norāžu iegūšana par noteiktu atrašanās vietu:

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Google** → **Kartes**.
2. Izvēlieties **Izvēlne** → **Iegūt virzienus**.
3. Ievadiet sākuma atrašanās vietas un beigu atrašanās vietas adresi.
4. Izvēlieties **Parādīt virzienus**, lai apskatītu karti.

Lai uzlabotu kartes funkcionalitāti, lejupielādējiet GPS datu failus. ▶ 81. lpp.

papildu funkciju lietošana

Iemācieties veikt sarežģītākas darbības un lietot mobilā tālruņa papildu funkcijas.

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana

Iepazīstiet tālruņa papildu zvanīšanas iespējas.

Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani.

Ja neesat atbildējis uz vienu zvanu, izvēlieties zvanu notikumu brīdinājuma logrīkā un izvēlieties **Balss zvans**, lai izsauktu numuru.

Ja neesat atbildējis uz diviem vai vairāk zvaniem, izvēlieties zvanu notikumu brīdinājuma logrīkā un izvēlieties **Arhīvi** → un neatbildēto zvanu.

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet [⌐¬].

2. Izvēlieties vajadzīgo numuru un izvēlieties vai nospiediet [ ], lai izsauktu numuru.

Sarunas aizturēšana vai aizturētas sarunas atsākšana

Izvēlieties **Aizturēt**, lai aizturētu sarunu, vai izvēlieties **Atsākt**, lai atsāktu aizturēto sarunu.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt citu numuru:

1. Izvēlieties **Aizturēt**, lai aizturētu pirmo sarunu.
2. Ievadiet otru tālruņa numuru, uz kuru jāzvana, un izvēlieties **Jauns zvans** vai nospiediet [ ].
3. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, izvēlieties **Pārsl**.
4. Lai beigtu aizturēto sarunu, izvēlieties **Aizt.sar.** → .
5. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz otru zvanu

Ja tīkls nodrošina šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošu zvanu:

1. Nospiediet [ ], lai atbildētu uz otro zvanu. Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu, izvēlieties **Pārsl**.

Konferences zvana veikšana

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, kuru vēlaties pievienot konferences zvanam.
2. Kad ir izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otrajam dalībniekam. Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.

3. Kad ir izveidots savienojums ar otro dalībnieku, izvēlieties **Apvienot**.
4. Atkārtojiet 2. un 3. darbību, lai pievienotu citus dalībniekus (ja nepieciešams).
5. Lai beigtu konferences zvanu, nospiediet [ ].

Starptautiska numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Tastatūra** un pieskarieties un turiet **0**, lai ievadītu rakstzīmi **+**.
2. Ievadiet pilnu numuru, kas jāizsauc (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), un pēc tam izvēlieties → **Balss zvans** vai nospiediet [ ], lai izsauktu numuru.

Zvanīšana kontaktam no tālruņu kataloga

Varat izsaukt numurus tieši no tālruņa kataloga, izmantojot saglabātos kontaktus. ▶ 41. lpp.

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Katalogs**.
2. Izvēlieties nepieciešamo kontaktu.
3. Izvēlieties pie numura, kuru vēlaties izsaukt → .

Zvana atteikšana

Lai atteiktu ienākošo zvanu, nospiediet [ ]. Zvanītājs dzirdēs, ka līnija ir aizņemta.

Lai noteiktiem numuriem automātiski atteiktu zvanus, izmantojiet automātiskās atteikšanas funkciju. Automātiskās atteikšanas funkciju aktivizēšana un atteikto sarakstu iestatīšana:

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Visi zvani** → **Automātiska noraidīšana**.
2. Sadaļā **Aktivizēšana** izvēlieties **Ieslēgt**.
3. Izvēlieties **Pievienot numuru**.
4. Izvēlieties numura ievades lauku.
5. Ievadiet numuru, ko vēlaties atteikt un izvēlieties **Gatavs**.
6. Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus numuram.
7. Izvēlieties **Saglabāt**.

Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana

Iemācieties izveidot vizītkartes, iestatīt izlases zvanu numurus un izveidot kontaktu grupas.

Vizītkartes izveidošana

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Katalogs** → **Citi** → **Mana vizītkarte**.
2. Ievadiet personiskos datus.
3. Izvēlieties **Saglabāt**.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai, kā arī pārsūtīt, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

Izlases numuru iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Katalogs**.
2. Izvēlieties nolaižamo izvēlni **Kontakti** un **Izlase**.
3. Izvēlieties **Pievienot**.
4. Izvēlieties kontaktu.
   Kontakts tiek saglabāts kopā ar izvēles zvana numuru.

Logrīka rīkjoslā pirmie pieci izlases numuri tiks piešķirti izlases kontaktiem ( ).

Kontaktu grupas izveidošana

Izveidojot kontaktu grupas, katrai grupai var piešķirt grupas nosaukumu, zvana signālus, zvanītāja ID ar fotoattēlu un vibrācijas veidu, kā arī visai grupai nosūtīt ziņas un e-pasta ziņas. Vispirms izveidojiet grupu:

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Katalogs**.
2. Izvēlieties nolaižamo izvēlni **Kontakti** un **Grupas**.
3. Izvēlieties **Izveidot grupu**.
4. Iestatiet grupas nosaukumu, zvanītāja ID ar fotoattēlu, grupas zvana signālu un vibrācijas veidu.
5. Izvēlieties **Saglabāt**.

Fotoattēlu un kontaktu saistīšana

Uzziniet, kā atzīmēt sejas fotoattēlos, lai fotoattēlu režīmā veiktu zvanus vai sūtītu ziņas.

Fotoattēlu saistīšana ar kontaktiem:

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Foto. kontakti**.
2. Izvēlieties **Pievienot** → un fotoattēlu.
3. Izvēlieties **Rediģēt**, lai pievienotu atzīmi personas sejai.
4. Izvēlieties **Pievienot atzīmi**, pārvietojiet vai mainiet taisnstūra lielumu uz sejas un izvēlieties **Gatavs** (ja nepieciešams).
5. Izvēlieties sejas atzīmi → **Saistīt ar tālruņu katalogu** → un kontaktu.
   Izvēlētais kontakts tiek saistīts ar šo fotoattēlu.
6. Lai pievienotu nākamos kontaktus fotoattēliem, izvēlieties ⮌ (2. darbība).

Zvanu veikšana vai ziņu sūtīšana fotoattēlu režīmā

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Foto. kontakti**.
2. Ritiniet uz augšu vai uz leju līdz fotoattēlam. Tiek parādīta sejas atzīme ar vārdu.
3. Izvēlieties sejas atzīmi → **Balss zvans**, **Video zvans** vai **Ziņa**.

Papildu ziņapmaiņas funkciju lietošana

Iemācieties izveidot un lietot veidnes, lai veidotu jaunas ziņas, kā arī izveidot ziņu mapes.

Teksta veidnes izveide

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Teksta veidnes**.
2. Lai atvērtu jaunu veidnes logu un ievadītu tekstu, izvēlieties **Izveidot**.
3. Izvēlieties **Saglabāt**.

Multivides veidnes izveide

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Multivides veidnes**.
2. Izvēlieties **Izveidot**, lai atvērtu jaunu veidnes logu.
3. Izveidojiet multiziņu, iekļaujot tēmu un nepieciešamos pielikumus, lai izmantotu to kā veidni. ▶ 37. lpp.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Teksta veidņu ievietošana jaunā ziņā

1. Lai sāktu jaunas ziņas izveidi, gaidīšanas režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → un ziņas veidu.
2. Izvēlieties **Citi** → **Ievietot** → **Teksta veidne** → un veidni.

Ziņas izveide, izmantojot multivides veidni

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Multivides veidnes**.
2. Izvēlieties nepieciešamo veidni.
3. Izvēlieties **Sūtīt**.
   Veidne tiks atvērta kā jauna multiziņa.

Mapes izveide ziņu pārvaldīšanai

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Manas mapes**.
2. Izvēlieties **Izveidot mapi**.
3. Ievadiet jaunu mapes nosaukumu un izvēlieties **Gatavs**.

Pārvietojiet ziņas no iesūtnes uz savām mapēm, lai pārvaldītu tās pēc saviem ieskatiem.

Papildu kameras funkciju lietošana

Uzziniet, kā uzņemt fotoattēlus dažādos režīmos un pielāgot kameras iestatījumus.

Uzņemiet fotoattēlus, izmantojot dažādiem skatiem iepriekš iestatītas iespējas

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā, nospiediet kameras taustiņu.
2. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties SCN → norādiet skatu → **Labi**.
4. Veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai fotografētu, nospiediet kameras taustiņu.

Fotoattēlu sērijas uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet kameras taustiņu.
2. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties [S] → **Nepārtraukts**.
4. Veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu fotoattēlu sēriju, nospiediet un turiet kameras taustiņu.

Panorāmas fotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet kameras taustiņu.
2. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties [S] → **Panorāma**.
4. Izvēlieties virzienu.
5. Veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
6. Nospiediet kameras taustiņu, lai uzņemtu pirmo fotoattēlu.
7. Lēnām pārvietojiet tālruni izvēlētajā virzienā. Tālrunis automātiski uzņems nākamo fotoattēlu.
8. Veiciet 7. darbību, lai pabeigtu panorāmas fotoattēla uzņemšanu.
9. Izvēlieties [m], lai saglabātu panorāmas fotoattēlu.

Uzņemiet fotoattēlus smaida uzņēmuma režīmā

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet kameras taustiņu.
2. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

3. Izvēlieties [S] → **Smaidošs uzņ**.
4. Nospiediet kameras taustiņu.
5. Pavērsiet fotokameras objektīvu pret fotografējamo objektu.
   Tālrunis atpazīst cilvēkus attēlā un uztver to smaidus. Kad objekts pasmaida, tālrunis automātiski uzņem fotoattēlu.

Dalīto fotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet kameras taustiņu.
2. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties [S] → **Mozaīka**.
4. Atlasiet attēla izkārtojumu un nospiediet kameras taustiņu.
5. Veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
6. Lai uzņemtu katra segmenta fotoattēlu, nospiediet kameras taustiņu.

Fotoattēlu uzņemšana, izmantojot dekoratīvos rāmjus

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet kameras taustiņu.
2. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties [S] → **Rāmis**.
4. Atlasiet rāmi un nospiediet kameras taustiņu.
5. Veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
6. Lai uzņemtu fotoattēlu ar rāmi, nospiediet kameras taustiņu.

Videoklipu uzņemšana palēninājumā

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet kameras taustiņu.
2. Lai iegūtu ainavorientācijas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, izvēlieties .
4. Izvēlieties → **Lēna kustība**.
5. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet kameras taustiņu.
6. Izvēlieties vai nospiediet kameras taustiņu, lai pārtrauktu ierakstīšanu.

Kameras iespēju izmantošana

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties , lai piekļūtu turpmāk norādītajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Taimeris	Izvēlieties aizkaves laiku
Izšķirtspēja	Mainiet izšķirtspējas iespēju
Baltā balanss	Pielāgojiet fotoattēla krāsu balansu
Efekti	Lietojiet īpašu efektu
ISO	Pielāgojiet kameras attēlu sensora jutīgumu
Eksp. mērīšana	Izvēlieties ekspozīcijas mērīšanas veidu
Fokusa režīms	Mainiet kameras fokusu
Prettriecienu aizsardzība	Samaziniet attēla izplūdumu, kas radies vibrācijas vai kustības dēļ
WDR	Pielāgojiet kameras jutību lielajai pieejamajai gaismas izvēlei
Acu piemiegšanas uztveršana	Iestatiet, lai kamera vēlreiz automātiski uzņem fotoattēlu, ja cilvēks aizver acis

Iespēja	Funkcija
Attēla kvalitāte	Iestatiet digitālo fotoattēlu kvalitāti
Pielāgot	Pielāgojiet kontrastu, piesātinājumu un asumu

Pirms videoklipa uzņemšanas izvēlieties ⚙, lai piekļūtu turpmāk norādītajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Taimeris	Izvēlieties aizkaves laiku
Izšķirtspēja	Mainiet izšķirtspējas iespēju
Baltā balanss	Pielāgojiet videoklipa krāsu balansu
Efekti	Lietojiet īpašu efektu
WDR	Pielāgojiet kameras jutību lielajai pieejamajai gaismas izvēlei
Video kvalitāte	Pielāgojiet videoklipu kvalitāti
Pielāgot	Pielāgojiet kontrastu, piesātinājumu un asumu

Pielāgojiet kameras uzstādījumus

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties ⚙ → ⚙, lai piekļūtu turpmāk norādītajiem iestatījumiem.

Iestatījums	Funkcija
Instrukcija	Parādīt instrukcijas
Pārskatīt	Iestatiet, lai kamera pēc fotoattēla uzņemšanas pārslēgtos uz priekšskatījuma ekrānu
GPS savienojums	Iestatiet kameru, lai tā, uzņemot attēlus, ieraksta GPS informāciju
Aizslēga skaņa	Izvēlieties aizslēga darbību skaņu
Krātuve	Izvēlieties jauno fotoattēlu saglabāšanas atmiņas vietu

Pirms videoklipa uzņemšanas izvēlieties ⚙ → ⚙, lai piekļūtu turpmāk norādītajiem iestatījumiem.

Iestatījums	Funkcija
Instrukcija	Parādīt instrukcijas
Audio ierakstīšana	Ieslēgt vai izslēgt skaņu
Krātuve	Izvēlieties jaunu videoklipu saglabāšanas atmiņas vietu

Papildu mūzikas funkciju lietošana

Uzziniet, kā sagatavot mūzikas failus, izveidot atskaņošanas sarakstus un saglabāt radiostacijas.

Mūzikas failu kopēšana, izmantojot programmu Samsung PC Studio

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Samsung PC studio** vai **Lielapjoma atmiņa** → **Saglabāt**.
2. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].
3. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
4. Palaidiet programmu Samsung PC Studio un kopējiet failus no datora uz tālruni.

   Plašāku informāciju skatiet programmas Samsung PC Studio palīdzībā.

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa** → **Saglabāt**.
3. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].
4. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.

Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs.

5. Atveriet mapi, lai apskatītu failus.
6. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Tālruņa sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Multivides atskaņotājs** → **Saglabāt**.
3. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [☎].
4. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru, kurā instalēta programma Windows Media Player.

Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs.

5. Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.
6. Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet sava tālruņa nosaukumu (ja nepieciešams).
7. Izvēlieties un velciet nepieciešamos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.
8. Sāciet sinhronizāciju.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs** → **Atskaņošanas saraksti**.
2. Izvēlieties **Izveidot**.
3. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu.
4. Lai atskaņošanas sarakstam piešķirtu attēlu, izvēlieties **Rediģēt** un izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.

5. Izvēlieties **Saglabāt**.
6. Izvēlieties jauno atskaņošanas sarakstu.
7. Izvēlieties **Pievienot** → **Ieraksti**.
8. Izvēlieties failus, kuri jāpievieno, un izvēlieties **Pievienot**.

Piekļuve albumu sarakstam

1. Atskaņošanas laikā pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam līdz ainavorientācijas skatam.
2. Ritiniet līdz albumam un izvēlieties to.
3. Izvēlieties mūzikas failu, lai to atskaņotu. Izvēlieties ⏸ vai ▶, lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu.

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Izvēlieties **Iestatījumi**.
3. Pielāgojiet mūzikas atskaņotāja iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
Atskaņošana fonā	Norādiet, vai, aizverot mūzikas atskaņotāju, mūziku jāturpina atskaņot fonā
Skaņas efekti	Izvēlieties noklusējuma ekvalaizera veidu
Vizualizācija	Izvēlieties fona attēlu, kas tiek rādīts atskaņošanas laikā
Mūzikas izvēlne	Izvēlieties mūzikas kategorijas, kas tiks parādītas mūzikas bibliotēkas ekrānā

4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Dziesmu ierakstīšana no FM radio

1. Pievienojiet tālrunim komplektācijā iekļautās austiņas.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **FM radio**.

3. Izvēlieties ▶, lai ieslēgtu FM radio.
4. Izvēlieties **Citi** → **Ierakstīt**, lai sāktu ierakstīšanu.
5. Kad esat beidzis ierakstīšanu, izvēlieties **Beigt**. Mūzikas fails tiks saglabāts mapē **Radio klipi** (izvēlnes režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Skaņas**).

Ierakstīšanas funkcija ir paredzēta tikai balss ierakstīšanai. Ieraksta kvalitāte būs daudz sliktāka nekā ciparu multividei.

Radiostaciju automātiska saglabāšana

1. Pievienojiet tālrunim komplektācijā iekļautās austiņas.
2. Izvēlnes režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Izvēlieties **Citi** → **Automātiskā staciju meklēšana**.
4. Izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu (ja nepieciešams).
   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Mūzikas informācijas atrašana

Uzziniet, kā piekļūt tiešsaistes mūzikas pakalpojumam un saņemt informāciju par atskaņotajām dziesmām.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Meklēt mūziku**.
2. Izvēlieties **Atrast mūziku**, lai izveidotu savienojumu ar serveri.
3. Kad tālrunis ir veiksmīgi reģistrēts, izvēlieties ●, lai ierakstītu vajadzīgo mūziku.

Daži pakalpojumu sniedzēji var neatbalstīt šo pakalpojumu, un datu bāzē var arī nebūt informācija par visām dziesmām.

rīku un programmu lietošana

Iemācieties darboties ar tālruņa rīkiem un papildu programmām.

Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana

Uzziniet, kā var izveidot tālruņa savienojumu ar citām bezvadu ierīcēm, lai veiktu datu apmaiņu un izmantotu brīvroku funkcijas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth aktivizēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Bluetooth**.
2. Lai ieslēgtu bezvadu funkciju Bluetooth, izvēlieties apli centrā.
3. Lai atļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni, izvēlieties **Iestatījumi** → **Ieslēgt**, kas atrodas sadaļā **Mana tālruņa uztveramība** → norādiet uztveramības iespēju → **Saglabāt** → **Saglabāt**.

   Ja izvēlējāties **Pielāgot**, iestatiet, cik ilgi tālrunis būs redzams.

Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Bluetooth** → **Meklēt**.
2. Izvēlieties un velciet ierīces ikonu uz vidusdaļu.
3. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un izvēlieties **Gatavs**.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu PIN kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Atkarībā no ierīces PIN kodu, iespējams, nevajadzēs ievadīt.

Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Kādā no tālruņa programmām izvēlieties nosūtāmo failu vai objektu.
2. Izvēlieties **Sūtīt, izmantojot** vai **Sūtīt URL pa** → **Bluetooth**.

Datu saņemšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu un izvēlieties **Labi** (ja nepieciešams).
2. Izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

Attālā SIM režīma lietošana

Attālā SIM režīmā tagad var veikt zvanus vai atbildēt uz zvaniem tikai ar pievienoto Bluetooth automašīnas brīvroku komplektu, izmantojot tālruņa SIM vai USIM karti.

Attālā SIM režīma aktivizēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Bluetooth** → **Iestatījumi**.
2. Sadaļā **Attālais SIM režīms** → **Saglabāt** izvēlieties **Ieslēgt**.

Lai lietotu attālo SIM režīmu, aktivizējiet Bluetooth savienojumu, izmantojot saderīgu automašīnas brīvroku komplektu.

Bluetooth brīvroku komplektam vai austiņām ir jābūt autorizētām. Lai autorizētu, izvēlieties ierīci un izvēlieties **Autorizēt ierīci**.

Bezvadu lokālā tīkla (WLAN) aktivizēšana un savienojuma izveide

Uzziniet, kā aktivizēt bezvadu lokālo tīklu un izveidot ar to savienojumu.

Jūsu ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci, kas paredzēta lietošanai visās Eiropas valstīs. ES valstīs bezvadu lokālo tīklu telpās var lietot bez ierobežojumiem, bet Francijā to aizliegts izmantot ārpus telpām.

WLAN aktivizēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Wi-Fi**.
2. Izvēlieties apli centrā, lai aktivizētu WLAN.

Aktivizēts WLAN fonā patērē akumulatora jaudu. Lai ietaupītu akumulatora enerģiju, aktivizējiet WLAN tikai, kad tas nepieciešams.

WLAN meklēšana un savienojuma izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Wi-Fi** → **Meklēt**.
2. Izvēlieties tīkla ikonu → **Pievienot** un pievienojiet savienojuma profilu.

- Ja izvēlētajam tīklam ir jānorāda IP adrese, apakštīkla maska, DNS vai vārtejas dati, izvēlieties **Papildu iestatījumi**.
- Wi-Fi drošība ir jāiestata kā izvēlētā tīkla konfigurācija, un tiek nodrošināts standarts 802.1x (EAP-TTLS, PEAP).

3. Izvēlnes režīmā atlasiet **Internets** vai **Sociālās vietnes** vai gaidīšanas režīmā atlasiet tīmeklī izmantojamu logrīku. Tālrunis izveido savienojumu ar tīklu, izmantojot pievienoto WLAN profilu.

Lai piekļūtu internetam, izmantojot citu metodi, mainiet savienojuma profilu uz vēlamo metodi.

Lai pieslēgtos bezvadu lokālajam tīklam, lietojot WPS (WiFi aizsargātu iestatījumu) piekļuves punktu,

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Wi-Fi** → **Meklēt**.
2. Izvēlieties WPS ikonu, pie kuras redzama ikona, un izvēlieties **Pievienot**.
3. Atkarībā no PP ierīces tipa izvēlieties **WPS spiedpoga** vai **WPS PIN ievadīšana**.
4. Izvēlieties **Sākt** un divu minūšu laikā nospiediet pogu WPS uz PP ierīces.

Vai arī ievadiet PIN PP ierīcē un divu minūšu laikā izvēlieties **Sākt**.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no tālrunī izmantotās programmatūras.

Koplietojiet multivides datnes ar citām ierīcēm

Uzziniet, kā izmantot DLNA (mājas ciparu tīkla alianses) pakalpojumu, kas, izmantojot bezvadu lokālo tīklu, ļauj koplietot multivides datnes ar DLNA tīklā esošām ierīcēm.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no tālrunī izmantotās programmatūras.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Izveidots savienojums ar mājas tīklu**.
2. Lai aktivizētu funkciju "Mājas tīkls" un meklētu ierīci, kurā atrodas multivides datnes, izvēlieties centrā esošo apli.
3. Izvēlieties pieslēguma profilu (ja nepieciešams).
4. Izvēlieties ierīces ikonu.
5. Izvēlieties mapi.
6. Izvēlieties multivides datnes.
7. Izvēlieties atskaņotāju, kas atskaņos multivides datnes.
   Multivides datnes tiks atskaņotas izvēlētajā atskaņotājā.
8. Regulējiet atskaņošanu, izmantojot sava tālruņa ikonas.

SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā varat nosūtīt SOS ziņu, lai lūgtu palīdzību.

Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Ziņas** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Izvēlieties **Ieslēgt**, lai aktivizētu SOS ziņojumapmaiņas funkciju.
3. Izvēlieties adresātu lauku, lai atvērtu adresātu sarakstu.
4. Izvēlieties , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
5. Izvēlieties vajadzīgos kontaktus un izvēlieties **Pievienot**.
6. Izvēlieties tālruņa numuru (ja nepieciešams).
7. Izvēlieties **Labi**, lai saglabātu adresātus.
8. Izvēlieties nolaižamo izvēlni **Vienu reizi** un izvēlieties, cik reižu ir jāatkārto SOS ziņa.
9. Izvēlieties **Saglabāt** → **Jā**.

Lai nosūtītu SOS ziņu, skārieņekrānam un taustiņiem ir jābūt bloķētiem. Četras reizes nospiediet skaļuma taustiņu.

Sūtot SOS ziņas, visas tālruņa funkcijas tiks pārtrauktas, līdz nospiedīsit aizturēšanas taustiņu. Nospiežot taustiņu [], tālruņa funkcijas būs pieejamas, bet taustiņi būs bloķēti.

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds jūsu tālrunī ievieto jaunu SIM vai USIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru diviem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni. Mobilā meklētāja aktivizēšana:

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un izvēlieties **Apstipr**.
3. Izvēlieties **Ieslēgt**, lai ieslēgtu mobilo meklētāju.

4. Izvēlieties adresātu lauku, lai atvērtu adresātu sarakstu.
5. Ievadiet tālruņa numuru.
6. Izvēlieties **Labi**, lai saglabātu adresātus.
7. Izvēlieties sūtītāja ievades lauku.
8. Ievadiet sūtītāja vārdu.
9. Izvēlieties **Saglabāt** → **Pieņ**.

Tālruņa displeja apskatīšana TV ekrānā

Uzziniet, kā apskatīt failus, pievienojot tālruni televizoram.

1. Pievienojiet tālruni ieslēgtam televizoram, izmantojot TV izejas kabeli.
2. Ieslēdziet televizoru attiecīgās ārējās ievades režīmā.

Ja nevarat apskatīt tālruņa saturu TV ekrānā, mēģiniet mainīt TV izejas iestatījumus. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → un sadaļā **TV-izeja** izvēlieties video kodēšanas sistēmu.

TV ekrāna kvalitātes un video sistēmu atšķirību dēļ failus, iespējams, nevarēs pareizi parādīt. Bluetooth stereoaustiņas un tālummaiņas funkcijas TV izejas režīmā nedarbosies.

Viltus zvanu veikšana

Ja nevēlaties piedalīties sapulcēs vai nevēlamās sarunās, varat simulēt viltus ienākošos zvanus. Varat arī izdarīt tā, lai citi domātu, ka sarunājaties pa tālruni, atskaņojot ierakstītu sarunu.

Balss ierakstīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus balss zvans**.
2. Sadaļā **Viltus balss zvans** izvēlieties **Ieslēgt**.
3. Izvēlieties **Balss ieraksts**.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .
5. Runājiet mikrofonā.
6. Kad esat beidzis runāt, izvēlieties .
7. Lai iestatītu ierakstu kā viltus zvana atbildi, izvēlieties .
8. Izvēlieties **Saglabāt**.

Viltus zvana veikšana

Lai veiktu viltus zvanu, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet skaļuma taustiņu uz leju.

Lai mainītu aizkaves laiku pirms viltus zvaniem, izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus zvana taimeris** → norādiet opciju → **Saglabāt**.

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Uzziniet, kā darbojas tālruņa balss ierakstītājs.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Balss ierakstītājs**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .
3. Ierunājiet piezīmi mikrofonā.
4. Kad esat beidzis runāt, izvēlieties .
   Balss piezīme tiek automātiski saglabāta.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Skaņas** → **Balss klipi**.
2. Izvēlieties failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk redzamās ikonas.

Ikona	Funkcija
	Apturēt atskaņošanu
	Atskaņot vai atsākt atskaņošanu
	Meklēt atpakaļ failā (pieskarieties un turiet)
	Meklēt uz priekšu failā (pieskarieties un turiet)

Attēlu rediģēšana

Uzziniet, kā rediģēt attēlus un lietot izklaides efektus.

Efektu lietošana attēliem

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → un fotoattēla failu.
2. Izvēlieties .
3. Izvēlieties **Rediģēt** → **Efekti** → norādiet efekta iespēju (filtrs, stils, savīt vai daļēji aizmiglots).
4. Izvēlieties vienu no vajadzīgajiem efektiem un izvēlieties **Gatavs**.
   Lai izmantotu izpludināšanas efektu noteiktās attēla vietās, velciet taisnstūri un izvēlieties **Izpludināt** → **Gatavs**.
5. Kad esat beidzis lietot efektus, izvēlieties **Faili** → **Saglabāt kā**.
6. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
7. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un izvēlieties **Gatavs**.

Attēla pielāgošana

1. Atveriet attēlu, kas jārediģē. Skatiet sadaļas “Efektu lietošana attēliem” 1. un 2. darbību.
2. Izvēlieties **Rediģēt** → **Pielāgot** → norādiet pielāgošanas iespēju (spilgtums, kontrasts vai krāsa).
   Lai automātiski pielāgotu attēlu, izvēlieties **Automātiska līdzināšana**.
3. Pēc vajadzības pielāgojiet attēlu un izvēlieties **Gatavs**.
4. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet sadaļas “Efektu lietošana attēliem” 5. - 7. darbību.

Attēla pārveidošana

1. Atveriet attēlu, kas jārediģē. Skatiet sadaļas “Efektu lietošana attēliem” 1. un 2. darbību.
2. Izvēlieties **Rediģēt** → **Pārveidot** → **Mainīt izmērus**, **Pagriezt** vai **Apvērst**.
3. Pēc vajadzības pagrieziet vai apvērsiet attēlu un izvēlieties **Gatavs**.
   Lai mainītu attēla lielumu, izvēlieties lielumu → **Saglabāt** → **Gatavs**.
4. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet sadaļas “Efektu lietošana attēliem” 5. - 7. darbību.

Attēla apgriešana

1. Atveriet attēlu, kas jārediģē. Skatiet sadaļas “Efektu lietošana attēliem” 1. un 2. darbību.
2. Izvēlieties **Rediģēt** → **Apgriezt**.
3. Velciet taisnstūri pāri vietai, kuru vēlaties apgriezt un izvēlieties **Apgriezt** → **Gatavs**.
4. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet sadaļas “Efektu lietošana attēliem” 5. - 7. darbību.

Vizuāla līdzekļa ievietošana

1. Atveriet attēlu, kas jārediģē. Skatiet sadaļas “Efektu lietošana attēliem” 1. un 2. darbību.
2. Izvēlieties **Rediģēt** → **Ievietot** → norādiet vizuālo līdzekli (rāmis, attēls, klipkopa, emocijikona vai teksts).
3. Izvēlieties vizuālo līdzekli vai ievadiet tekstu un izvēlieties **Gatavs**.
4. Pārvietojiet vizuālo līdzekli vai tekstu vai arī maniet to lielumu un izvēlieties **Gatavs**.
5. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet sadaļas “Efektu lietošana attēliem” 5. - 7. darbību.

Piezīmes rokrakstā pievienošana

1. Atveriet attēlu, kas jārediģē. Skatiet sadaļas “Efektu lietošana attēliem” 1. un 2. darbību.
2. Izvēlieties **Rediģēt** → **Ekrāna piezīme**.
3. Izvēlieties krāsu, ekrānā uzrakstiet piezīmi un izvēlieties **Gatavs**.
4. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet sadaļas “Efektu lietošana attēliem” 5. - 7. darbību.

Attēlu drukāšana

Uzziniet, kā izdrukāt attēlus, izmantojot USB savienojumu vai bezvadu funkciju Bluetooth.

Attēlu izdrukāšana, izmantojot USB savienojumu.

1. Pievienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu saderīgam printerim.
2. Atveriet attēlu. ▶ 42. lpp.
3. Izvēlieties **Citi** → **Drukāt ar** → **USB**.
4. Iestatiet drukāšanas opcijas un izdrukājiet attēlu.

Attēlu izdrukāšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth:

1. Atveriet attēlu. ▶ 42. lpp.
2. Izvēlieties **Citi** → **Drukāt ar** → **Bluetooth**.
3. Izvēlieties Bluetooth printeri un savienojiet pārī ar printeri. ▶ 64. lpp.
4. Iestatiet drukāšanas opcijas un izdrukājiet attēlu.

Videoklipu rediģēšana

Uzziniet, kā rediģēt video failus un lietot vizuālos efektus.

Segmentu apgriešana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Video redaktors**.
2. Izvēlieties **Faili** → **Importēt attēlu** vai **Importēt videoklipu**.
3. Izvēlieties attēla vai videoklipa kategoriju → norādiet attēlu vai videoklipu un izvēlieties **Pievienot**.
   Izvēlieties attēla parādīšanas laiku.
4. Izvēlieties **Citi** → **Faili**, lai pievienotu papildu attēlus un videoklipus.
5. Izvēlieties **Rediģēt** → **Apgriezt**.
6. Izvēlieties ▶, lai demonstrētu videoklipu, un izvēlieties **S. atzīme** vietā, kur vēlaties sākt jauno videoklipu.
7. Izvēlieties **B. atzīme** vietā, kur vēlaties beigt jauno videoklipu.
8. Izvēlieties **Apgriezt**.
9. Kad esat beidzis, izvēlieties **Citi** → **Eksportēt** → **Video** → **Jā**.
   Lai saglabātu projektu turpmākai lietošanai, izvēlieties **Citi** → **Faili** → **Saglabāt projektu**. Projekts tiks saglabāts mapē **Citi faili**.

10. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un izvēlieties **Gatavs**.
11. Izvēlieties **Jā**, lai pārbaudītu failu (ja nepieciešams).

Videoklipu atdalīšana

1. Atveriet attēlus un videoklipus, kas jārediģē. Skatiet sadaļas “Segmentu apgriešana” 1. - 4. darbību.
2. Izvēlieties **Rediģēt** → **Atdalīt**.
3. Izvēlieties ▶, lai demonstrētu videoklipu, un izvēlieties **Sadal. p.** → **Dalīt**, lai sadalītu failu divos klipos.
4. Ievietojiet starp klipiem attēlu vai videoklipu.
5. Saglabājiet rediģēto videoklipu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet sadaļas “Segmentu apgriešana” 9. - 11. darbību.

Teksta ievietošana

Atkarībā no pakalpojuma sniedzēja teksta pievienošana videoklipam var nebūt pieejama.

1. Atveriet attēlus un videoklipus, kas jārediģē. Skatiet sadaļas “Segmentu apgriešana” 1. - 4. darbību.
2. Izvēlieties **Rediģēt** → **Ievietot** → **Teksts**.
3. Izvēlieties ▶, lai demonstrētu videoklipu, un izvēlieties **S. atzīme** vietā, kur vēlaties redzēt tekstu.
4. Izvēlieties **B. atzīme** vietā, kur vēlaties, lai teksts nebūtu redzams.
5. Izvēlieties **Ievietot**.
6. Ievadiet tekstu un izvēlieties **Gatavs**.

7. Pārvietojiet tekstu vai maniet tā lielumu un izvēlieties **Gatavs**.
   Lai mainītu teksta krāsu, izvēlieties **Krāsa**.
8. Saglabājiet rediģēto videoklipu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet sadaļas “Segmentu apgriešana” 9. - 11. darbību.

Skaņas ieraksta pievienošana

1. Atveriet attēlus un videoklipus, kas jārediģē. Skatiet sadaļas “Segmentu apgriešana” 1. - 4. darbību.
2. Izvēlieties **Papildu audio ieraksts** → **Importēt skaņu**.
3. Izvēlieties **Skaņas** → norādiet skaņas kategoriju → norādiet skaņu.
4. Saglabājiet rediģēto videoklipu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet sadaļas “Segmentu apgriešana” 9. - 11. darbību.

Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde tīmeklī

Uzziniet, kā izlikt fotoattēlus un videoklipus fotoattēlu koplietošanas tīmekļa vietnēs un emuāros.

Iespējas **Sociālās vietnes** pieejamība ir atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izlases adresātu saraksta iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Sociālās vietnes**.
2. Izvēlieties **Jā**, lai iestatītu izlases adresātu sarakstu (ja nepieciešams).
3. Izvēlieties **Pieņ.**, lai apstiprinātu, ka piekrītat vispārējai atrunai.

Pirmo reizi piekļūstot **Sociālās vietnes**, jums tiks lūgts apstiprinājums.

4. Izvēlieties adresātus, ko pievienot, un izvēlieties **Saglabāt**.
   Izvēloties **Atjaunināt sarakstus**, sarakstam automātiski tiek pievienotas jaunas adresātu vietnes.

Lai rediģētu izlases adresātu sarakstu vai atjauninātu sarakstus, ekrānā **Sociālās vietnes** izvēlieties **Iestatījumi** → **Ieteicamie saraksti** → **Rediģēt**.

Faila augšupielāde

Lai augšupielādētu fotoattēlus un videoklipus, ir nepieciešams fotoattēlu koplietošanas tīmekļa vietnes vai emuāra konts.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Sociālās vietnes**.
2. Izvēlieties adresi, kurā vēlaties izlikt saturu.
3. Ievadiet vietnes lietotāja ID un paroli.
4. Izvēlieties **Pieskarties, lai pievienotu** un multivides failu.
5. Ievadiet izlikšanas datus un izvēlieties **Augšupielādēt tīmeklī**.

Varat arī augšupielādēt multivides failus no **Kamera** vai **Mani faili**, izvēloties vai **Citi** → **Augšupielādēt tīmeklī**.

Java spēļu un programmu lietošana

Iemācieties lietot spēles un programmas, ko nodrošina godalgotā Java tehnoloģija.

Atkarībā no tālruņa programmatūras, iespējams, ka Java failu lejupielādēšana netiks atbalstīta.

Spēļu vai programmu lejupielāde

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Spēles u.c.** → **Citas spēles**.
   Tālrunis veido savienojumu ar pakalpojumu sniedzēja iepriekš iestatītu tīmekļa vietni.

2. Meklējiet spēli vai programmu un lejupielādējiet to tālrunī.

Spēļu spēlēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Spēles u.c**.
2. Sarakstā izvēlieties spēli un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja. Spēļu vadība un iespējas var atšķirties.

Programmu palaišana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Spēles u.c.** → norādiet programmu.
2. Izvēlieties **Citi**, lai piekļūtu dažādu programmas iespēju un iestatījumu sarakstam.

Datu sinhronizēšana

Uzziniet, kā sinhronizēt kontaktus, kalendāra notikumus, uzdevumus un piezīmes ar jūsu norādīto tīmekļa serveri. Lai sinhronizētu kontaktus, kalendāra notikumus, uzdevumus un e-pasta ziņas, norādiet ar Microsoft Exchange serveri.

Datu sinhronizācija ar tīmekļa serveri

Sinhronizācijas profila izveidošana:

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Sinhronizēt**.
2. Izvēlieties **Pievienot** un norādiet profila parametrus.
3. Kad esat beidzis, izvēlieties **Saglabāt**.

Sinhronizācijas sākšana:

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Sinhronizēt**.
2. Izvēlieties sinhronizācijas profilu.

3. Izvēlieties **Turpināt**, lai sāktu sinhronizāciju, izmantojot norādīto tīmekļa serveri.

Datu sinhronizācija ar Microsoft Exchange serveri

Microsoft® Exchange ActiveSync® šajā tālrunī var lietot, tikai izmantojot Microsoft Corporation licencētu pakalpojumu.

Lai iestatītu Microsoft Exchange serveri un sinhronizācijas profilu rīkojieties, kā norādīts turpmāk.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Exchange ActiveSync**.
2. Norādiet Microsoft Exchange servera iestatījumus.
3. Izvēlieties **Saglabāt**.
4. Norādiet e-pasta savienojuma profilu, izmantojot e-pasta iestatīšanas vedni.
5. Kad esat beidzis, izvēlieties **Saglabāt**.
6. Izvēlieties sinhronizācijas profilu.
   Tiek sākta sinhronizācija ar norādīto Microsoft Exchange serveri.

Par piekļuvi serverim no jums var pieprasīt papildu samaksu.

Lai sinhronizētu visus objektus rīkojieties, kā norādīts turpmāk:

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Exchange ActiveSync**.
2. Izvēlieties **Sinhron**.

Ja sinhronizējat visus objektus, jums var pieprasīt papildu samaksu par nevajadzīgu objektu atjaunināšanu.

Lai sinhronizētu tikai e-pasta ziņas rīkojieties, kā norādīts turpmāk:

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Exchange ActiveSync**.
2. Izvēlieties **E-pasts** → **Iestatījumi** → **Sinhron.** → **E-pasts**.

RSS plūsmu lietošana

Uzziniet, kā lietot RSS plūsmas, lai saņemtu jaunākās ziņas un informāciju no savām iecienītākajām tīmekļa vietnēm.

RSS plūsmas adreses pievienošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Internets** → **RSS plūsma**.
2. Izvēlieties **Pievienot**.
3. Izvēlieties adreses ievades lauku.
4. Ievadiet RSS plūsmas adresi un izvēlieties **Gatavs**.
5. Izvēlieties **Labi**.
6. Izvēlieties → **Pievienot RSS plūsmu**.

RSS plūsmu atjaunināšana un lasīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Internets** → **RSS plūsma**.
2. Izvēlieties **Atjaunināt** → norādiet plūsmu → **Atjaunināt** → **Jā**.
3. Izvēlieties plūsmas kategoriju → norādiet atjauninātu plūsmu.

Automātiskās atjaunināšanas funkcija tālrunī iestata automātisku RSS plūsmu atjaunināšanu norādītajā intervālā. Automātiskās atjaunināšanas funkciju varat aktivizēt, izvēloties **Internets** → **Iestatījumi** → **RSS atjaunināšana**.

Samsung mobilā navigatora palaišana

Izvēlnes režīmā izvēlieties **Navigācija**.

Papildinformāciju skatiet Samsung mobilā navigatora īsajā lietošanas pamācībā.

Ja šī funkcija nav piedāvāta pēc noklusējuma atkarībā no jūsu reģiona vai pakalpojumu sniedzēja, varat veikt šīs navigācijas programmas instalāciju pats.

Apmeklējiet http://www.66.com/samsung un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

- Izmantojot navigācijas programmu, neizņemiet ievietoto atmiņas karti.
- Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pašreizējās atrašanās vietas apskate

Uzziniet, kā var noteikt jūsu pašreizējās atrašanās vietas ģeogrāfisko garumu, platumu un augstumu, izmantojot globālo navigācijas satelītu sistēmu. Lai izmantotu satelītu, jums ir jāatrodas laukā.

Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **GPS iestatījumi** → **GPS pozīcija**.

GPS funkciju atjaunināšana

Uzziniet, kā var uzlabot GPS funkcionalitāti, lejupielādējot GPS datu failus. Varat ātrāk un precīzāk noteikt atrašanās vietu, kā arī paplašināt navigācijas iespējas līdz apgabalam, kur mobilo sakaru tīkli nav pieejami.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **GPS iestatījumi** → **GPS+ iestatījumi** → **Lejupielādēt datus**.
2. Lai izveidotu savienojumu ar serveri un lejupielādētu GPS datu failus, izvēlieties **Jā**.

Ja tālrunī ir pieejama navigācijas funkcija, varat lietot Bluetooth GPS ierīci. Savienojuma veida maiņa. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **GPS iestatījumi** → **GPS navig., izm.** → **Bluetooth GPS**.

Pasaules pulksteņu izveide un apskatīšana

Uzziniet, kā apskatīt laiku citā reģionā un iestatīt pasaules pulksteni, lai tas būtu redzams tālruņa displejā.

Pasaules pulksteņa apskate

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Pasaules pulkstenis**.
2. Ritiniet pasaules kartē un izvēlieties vajadzīgo laika joslu.

Pasaules pulksteņa izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Pasaules pulkstenis**.
2. Izvēlieties → **Pievienot**.
3. Izvēlieties laika joslu.
4. Lai iestatītu vasaras laiku, izvēlieties .
5. Lai izveidotu savu pasaules pulksteni, izvēlieties **Labi**.
   Pasaules pulkstenis tiek iestatīts kā otrs pulkstenis.
6. Lai pievienotu papildu pasaules pulksteņus, izvēlieties **Pievienot** (3. darbība).

Pasaules pulksteņa pievienošana displejam

Izmantojot duālā pulksteņa logrīku, displejā var apskatīt divu dažādu laika joslu pulksteņus.

Pēc pasaules pulksteņa izveidošanas:

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Pasaules pulkstenis**.
2. Izvēlieties → **Iestatīt kā otru pulksteni**.
3. Izvēlieties pasaules pulksteni, kuru pievienot.
4. Izvēlieties **Iestatīt**.

Signālu iestatīšana un lietošana

Iemācieties iestatīt un vadīt svarīgu notikumu signālus.

Jauna signāla iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Izvēlieties **Izveidot modinātāju**.
3. Iestatiet signāla datus.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Automātiskās ieslēgšanas funkcija nodrošina tālruņa automātisku ieslēgšanos un signāla atskaņošanu norādītajā laikā, ja tālrunis ir izslēgts.

Signāla pārtraukšana

Kad atskan signāls:

- Velciet slīdni līdz **Beigt**, lai apturētu signālu, neizmantojot snaudu;
- Velciet slīdni līdz **Beigt**, lai apturētu signālu, izmantojot snaudu, vai velciet slīdni līdz **Snauda**, lai izslēgtu signāla skaņu snaudas periodā.

Signāla deaktivizēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Izvēlieties **Izslēgt** blakus signālam, kuru vēlaties deaktivizēt.

Kalkulatora lietošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Valūtu vai mērvienību konvertēšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Konvertētājs** → norādiet konvertēšanas veidu.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet valūtas vai mērvienības un vienības.

Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Taimeris**.
2. Iestatiet atskaitāmo laika periodu.
3. Izvēlieties **Sākt**, lai sāktu atpakaļskaitīšanu.
4. Kad taimera laiks ir pagājis, velciet slīdni līdz **Beigt**, lai apturētu signālu.

Hronometra lietošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Hronometrs**.
2. Izvēlieties **Sākt**, lai aktivizētu hronometru.
3. Izvēlieties **Aplis**, lai ierakstītu apļu laikus.
4. Kad esat beidzis, izvēlieties **Beigt**.
5. Izvēlieties **Nodzēst**, lai dzēstu ierakstītos laikus.

Jaunu uzdevumu izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Uzdevums**.
2. Izvēlieties **Izveidot uzdevumu**.
3. Ievadiet uzdevuma datus un izvēlieties **Saglabāt**.

Teksta piezīmju izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Atgādinājums**.
2. Izvēlieties **Izveidot atgādinājumu**.
3. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Gatavs**.

Skiču izveide

Uzziniet, kā izveidot skices, izmantojot dažādus skiču rīkus.

Jaunas skices izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Dinamiskā kanva**.
2. Skiču rīkjoslā izvēlieties , lai mainītu rīka veidu. Ir pieejami turpmāk redzamie rīki.

Rīks	Funkcija
	Pievienojiet līniju; varat izvēlēties līnijas veidu, biezumu un krāsu
	Pievienojiet apli vai taisnstūri; varat mainīt līnijas biezumu un krāsu un izvēlēties krāsu, ar kuru aizpildīt figūru
T	Ievadiet tekstu ievietošanai; varat mainīt fonta lielumu, atribūtus un teksta krāsu
	Ievietojiet zīmogu vai attēla zīmogu

3. Izmantojot rīkus, izveidojiet skici.
4. Lai dzēstu pievienoto tekstu, zīmogus vai attēlu zīmogus, izvēlieties objektu → **Vēl** → **Nodzēst**.
5. Kad esat beidzis, izvēlieties **Fails** → **Saglabāt kā attēlu**.
6. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un izvēlieties **Gatavs**.

Kustības pievienošana skicei

1. Izveidojiet skici ar zīmogiem vai attēla zīmogiem.
2. Lai izmantotu iepriekš iestatītu kustības veidu, izvēlieties **Vēl** → **Kustība** → **Standarta** → norādiet zīmogu vai attēla zīmogu → norādiet kustības veidu → **Labi**.

   Lai izmantotu jaunu kustības veidu, izvēlieties **Vēl** → **Kustība** → **Kustības līnija** → norādiet zīmogu vai attēla zīmogu. Velciet līniju līdz ierakstam un izvēlieties **Priekšskatījums**, lai priekšskatītu kustību. Izvēlieties **Labi**.
3. Kad esat beidzis, izvēlieties **Fails** → **Saglabāt kā flash failu**.
4. Ievadiet jaunu faila nosaukumu un izvēlieties **Gatavs**.

Kalendāra pārvaldīšana

Iemācieties mainīt kalendāra skatu un izveidot notikumus.

Kalendāra skata mainīšana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties **Citi** → **Dienas skats** vai **Nedēļas skats**.

Notikumu izveide

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties **Izveidot** → norādiet notikuma veidu.
3. Ievadiet nepieciešamos notikuma datus.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Notikumu apskate

Lai skatītu noteikta datuma notikumus rīkojieties, kā norādīts turpmāk.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties kalendārā datumu.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

Lai skatītu notikumus pēc to veida rīkojieties, kā norādīts turpmāk.

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties **Notikumu saraksts** → norādiet notikuma veidu.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

problēmu novēršana

Ja mobilais tālrunis nedarbojas pareizi, pirms sazināšanās ar pakalpojumu centra speciālistu izmēģiniet turpmāk norādītās problēmu novēršanas procedūras.

Ieslēdzot tālruni, ekrānā var tik parādīti turpmāk norādītie paziņojumi.

Paziņojums	Iespējamais problēmas risinājums
Lai piekļūtu tīkla pakalpojumiem, ievietojiet SIM karti	Pārbaudiet, vai SIM vai USIM karte ir ievietota pareizi.
Tālruņa bloķēšana	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.
PIN kods	Ja lietojat tālruni pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas nodrošināts kopā ar SIM vai USIM karti. Šo funkciju var dezaktivēt, izmantojot izvēlni **PIN bloķēšana**.

Paziņojums	Iespējamais problēmas risinājums
PIN2 kods	Ja, piekļūstot izvēlnei, nepieciešams PIN2 kods, ievadiet PIN2 kodu, kas norādīts SIM vai USIM kartē. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.
PUK kods	Ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu, SIM vai USIM karte parasti tiek bloķēta. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.

Tālrunī ir redzams paziņojums "Pakalpojums nav pieejams" vai "Tīkla kļūda".

- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām nevar piekļūt, ja tās nav abonētas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Numurs pēc ievadīšanas netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis zvanīšanas taustiņu: [⌐].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Jūs nevar sazvanīt.

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Sarunas dalībnieks nedzird jūsu balsi.

- Pārbaudiet, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Sarunām ir slikta skaņas kvalitāte.

- Pārbaudiet, vai nav aizklāta tālruņa iekšējā antena.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Kontakts, kuram jāzvana, ir izvēlēts, taču numurs netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai tālrunis dažkārt pats izslēdzas.

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstoši no tā atbrīvojieties un nomainiet pret jaunu akumulatoru.

Jūtams, ka tālrunis ir sakarsis.

Vienlaikus izmantojot vairākas programmas, tālrunim nepieciešama lielāka jauda, tādēļ tas var sakarst.

Tā ir parasta parādība, kas nemazina tālruņa kalpošanas laiku vai veiktspēju.

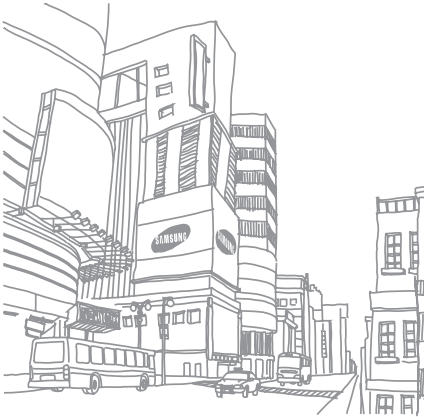

alfabētiskais rādītājs

akumulators
- ievietošana, 19
- uzlāde, 21
- zema uzlādes līmeņa indikators, 22

atmiņas karte 22

atpakaļskaitīšanas taimeris
- sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

attēli
- apgriešana, 72
- drukāšana, 73
- efektu lietošana, 71
- pārveidošana, 72
- pielāgošana, 72
- piezīmju pievienošana, 73
- vizuālo līdzekļu ievietošana, 73

austiņas 37

balss piezīmes
- atskaņošana, 71
- ierakstīšana, 70

bezsaistes profils 25

bloķēšana
- sk. tālruņa bloķēšana

Bluetooth
- aktivizēšana, 63
- attālais SIM režīms, 64
- datu saņemšana, 64
- datu sūtīšana, 64

displejs – apskatīšana TV ekrānā 69

DLNA 67

FM radio
- dziesmu ierakstīšana, 61
- klausīšanās, 44
- staciju saglabāšana, 62

fona attēls 34

fotoattēli
apskatīšana, 42
rediģēšana, 71
sarežģītāka uzņemšana, 54
vienkāršā uzņemšana, 41

Google pakalpojumi 46

hronometrs
sk. rīki, hronometrs

internets
sk. tīmekļa pārlūks

Izveidots savienojums ar mājas tīklu 67

Java
lejupielāde, 77
piekļūšana programmām, 78
spēļu palaišana, 78

kalendārs
sk. rīki, kalendārs

kalkulators
sk. rīki, kalkulators

klusuma profils 33

konferences zvani
sk. zvani, konference

kontakti
atrašana, 41
fotoattēlu saistīšana, 52
grupu izveide, 52
pievienošana, 41

kontakti ar fotoattēliem 52

konvertētājs
sk. rīki, konvertētājs

kopienas
sk. rīki, mobilais emuārs

kustīgs attēls
sk. rīki, skices piezīme

logrīki 31

Microsoft Exchange sinhronizācija 79

mobilais meklētājs 68

multivide
sk. ziņas

multivides pārlūks 42

mūzikas atrašana 62

mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu izveide, 60

mūzikas klausīšanās, 44
pielāgošana, 61
sinhronizēšana, 60

navigators 81

pasaules pulkstenis
apskatīšana, 82
duālā displeja
iestatīšana, 83
izveide, 82

pārlūks
skatiet tīmekļa vai multivides pārlūku

piezīme
sk. teksta vai balss piezīmes

pulkstenis
sk. pasaules pulkstenis

radio
sk. FM radio

rīki
atpakaļskaitīšanas taimeris, 84
attēlu redaktors, 71
hronometrs, 84
kalendārs, 86
kalkulators, 84
konvertētājs, 84
mobilais emuārs, 76
RSS plūsmas, 80
signāls, 83
skices piezīme, 85
uzdevums, 85
video redaktors, 74

RSS plūsmas
sk. rīki, RSS plūsmas

Samsung PC Studio 59

signāli
deaktivizēšana, 84
izveide, 83
pārtraukšana, 83

SIM karte 19

sinhronizācija
profila izveidošana, 78
sākšana, 78

skaļums
taustiņu toņu skaļums, 33
zvana skaļums, 36

SOS ziņa 67

taimeris
sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

taustiņu toņi 33

tālruņa bloķēšana 35

teksts
ievadīšana, 38
piezīmju izveide, 85
ziņas, 37

tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju pievienošana, 46
sākumlapas palaišana, 46

uzdevums;
sk. rīki, uzdevums

veidnes
ievietošana, 53
multivide, 53
teksts, 53

video atskaņotājs 43

videoklipi
apskatīšana, 43
rediģēšana, 74
sarežģītāka uzņemšana, 57
vienkāršā uzņemšana, 42

viltus zvani
sk. zvani, viltus zvanu veikšana

vizītkartes 51

ziņas
e-pasta ziņas
apskatīšana, 40
e-pasta ziņas sūtīšana, 38
multivides apskatīšana, 40
multivides sūtīšana, 37
teksta apskatīšana, 40
teksta sūtīšana, 37

zvana signāls 34

zvani
aizturēto sarunu atsākšana, 49
atbildēšana uz papildu zvaniem, 49
atbildēšana, 36
atteikšana, 50
galvenās funkcijas, 36
konference, 49
neatbildēto zvanu apskate, 48
neatbildēto zvanu numuru sastādīšana, 48
neīstu zvanu veikšana, 69
no tālruņu kataloga, 50
papildu funkcijas, 48

papildu zvanu veikšana, 49
pēdējie zvanītie, 48
sarunas aizturēšana, 49
starptautiskie numuri, 50
veikšana, 36

Wi-Fi 65

Windows Media Player 60

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics,**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM mobilais tālrunis: S8000,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst turpmāk norādīto standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168 !

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.16 **Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris**

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī redzamās atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-23787A
Latvian. 10/2009. Rev. 2.0